01/13 881-09-05 779978 REV2

Philco

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Philco

Climatizador Ambience N QF

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha dos *Climatizadores* **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* a fim de evitar riscos.

•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte traseira do produto.

•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

•Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.

•Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.

•Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Não ultrapassar o limite "MAX" no indicador de nível de água.

•Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível "MÍN", ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.

•O resfriamento do ambiente é feito através da evaporação da água. Assim, este procedimento irá resultar em um aumento da umidade do ar.

•Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.

•Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.

•Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.

•Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.

•O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.

•Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível).

•Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.

•Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.

•Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.

•Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.

•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

•Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.

•Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* **Philco***.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES

01. Painel de controle
02. Aletas horizontais
03. Aletas verticais
04. Rodas
05. Alças laterais para transporte
06. Reservatório para água
07. Chave geral
08. Cortina de água
09. Filtro de ar (removível)
10. Cordão elétrico
11. Plugue
12. Reservatório para gelo
13. Controle Remoto
14. Porta Cordão

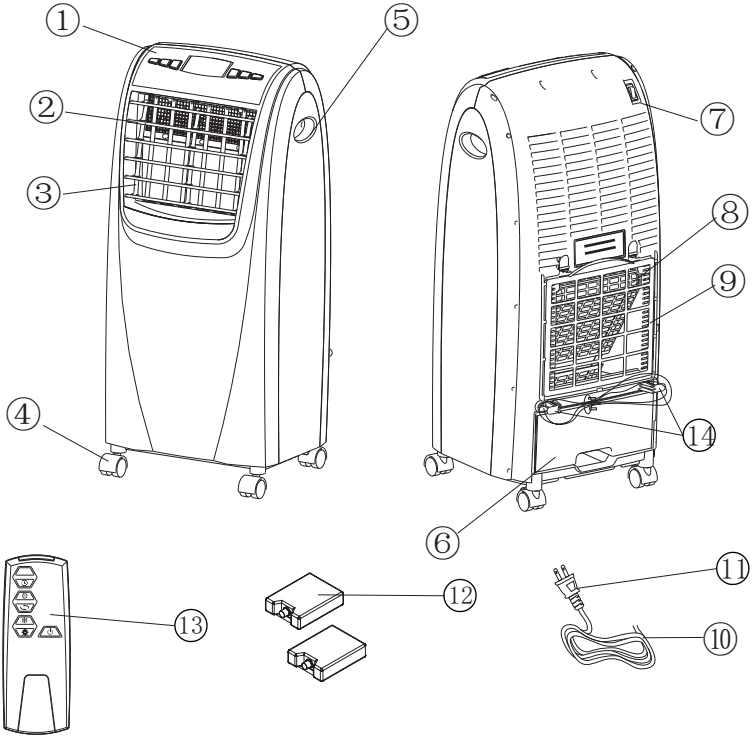

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue da tomada elétrica.

Preparando para utilizar o aparelho:

1.Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.

2.Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.

3.Retirar o filtro de ar (removível), então puxar o reservatório para água para fora até uma pequena distância. Encher o reservatório com água até a marca. Depois de enchê-lo, colocar o reservatório com água em seu compartimento e instalar novamente o filtro. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

CARACTERÍSTICAS

•Umidificador

O climatizador poderá funcionar como umidificador de ar. Pode-se, ainda, obter uma agradável refrescância durante a umidificação.

•Aquecimento

O modelo climatizador Ambience N QF possui a função aquecimento com dois níveis de temperatura.

•Regulagem com 4 velocidades e *timer* de 24 horas

Há quatro velocidades de ventilação: baixa, média, alta e natural. A programação por *timer* poderá ser feita para um período de até 24 horas.

Ventilação natural: Simula uma brisa natural alternando a velocidade de ventilação automaticamente.

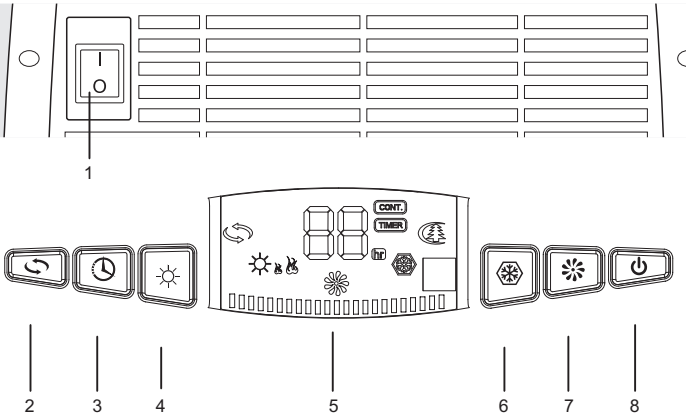

01. Chave geral
02. Oscilação
03. Timer
04. Aquecimento
05. Display
06. Umidificador
07. Velocidade
08. Botão Liga/Desliga

•Ligando o aparelho

1.Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. Pressionar a chave geral. O aparelho estará pronto para funcionar.

2.Pressionar o botão ⏻. O equipamento começará a funcionar.

•Ajustando a ventilação

1.O aparelho funcionará na velocidade média de ventilação. Pressionar o botão ❋ sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte. O nível de ventilação poderá ser observado no display.

•Função oscilação

1.Pressionar o botão (oscilação) uma vez para ligar a oscilação. O vento irá oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

NOTA

Quando o aparelho estiver no modo oscilação, note que as aletas verticais se movimentarão automaticamente, as mesmas jamais poderão ser movimentadas manualmente, pois o mecanismo interno pode danificar. Já as aletas horizontais podem ser direcionadas manualmente conforme preferência do usuário.

•Ajustando o Timer

1.Durante o funcionamento pode ser usado a função , pressionar o botão para selecionar o tempo em que o aparelho permanecerá funcionando. Pressionar sucessivamente para selecionar os períodos na seguinte seqüência:

1h >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10 >11 >12 >13 >14>15>16>17>18>19>20>21>22>23>24>0 (Cancela) >1h.

•Função umidificar

1.Pressionar uma vez o botão . O aparelho irá funcionar como um umidificador. Pressionar novamente o botão para desativar a função.

NOTA

Pode ser usado as caixas de gelo para proporcionar ventilação mais agradável, para isto preencha os reservatórios com água e coloque no congelador até a água congelar. Então coloque-as no reservatório junto com a água.

•Função aquecedor

1.Pressionar o botão ☼ . duas vezes para ativar esta função, aguardar 20s para que o aquecimento inicie. Para aumentar a temperatura pressionar ☼ mais uma vez, o ar será liberado com uma temperatura mais alta, pressione mais uma vez pra desativar o modo aquecedor.

NOTA

Ao desativar a função aquecedor o aparelho irá esfriar as resistências por 60s, note que a luz ☼ no display piscará até que esse processo esteja finalizado.

Se o usuário desligar o aparelho durante o modo de aquecimento, este irá funcionar por mais 60s até expelir todo o calor contido no seu interior. Note que o ícone ☼ piscará.

Nesta situação não desligar o aparelho através da chave I/O, utilizar o botão Liga/Desliga localizado no painel de controle para garantir que o aparelho resfriará a resistência por 60s antes de desligar. Isto evitará possíveis danos a resistência de aquecimento.

Note que não é possível ajustar a ventilação na velocidade máxima enquanto o aparelho estiver no modo aquecedor.

NOTAS

Para maior conforto o display se apagará após 30s se nenhuma tecla for pressionada. Para ativar o display, basta pressionar qualquer tecla no painel ou controle remoto e então selecionar a opção desejada.

Para sua maior comodidade o o aparelho possui controle remoto.

Note que as rodas traseiras possuem travas, as mesmas devem ser travadas para melhor posicionamento do aparelho.

IMPORTANTE. Se a cortina de água e o filtro de ar não estiverem corretamente montados o aparelho não irá funcionar, observe sempre se os mesmos estão corretamente encaixados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.

•Não colocar água direto sobre o painel de controle.

•Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.

•Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.

•Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.

•Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.

•Não utilizar água acima de 40ºC, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do filtro

Depois de uma utilização prolongada, o filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.

Retirar o filtro conforme figura 1. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.

Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza da toalha de água

Retirar o filtro de ar (removível) figura 1.

Retirar a armação de tela puxando pelas travas localizadas em cima conforme figura 2. Flexionar com cuidado os lados laterais para fora e soltar os roletes situados em cima e em baixo. Retirar a tela dos roletes.

Usar detergente neutro e escova para limpá-la.

Enxaguá-la em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la.

Reinstalar um a um os componentes.

FIGURA 1

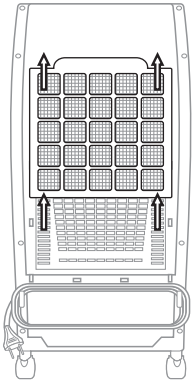

FIGURA 2

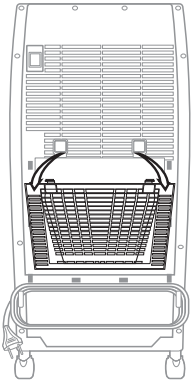

FIGURA 3

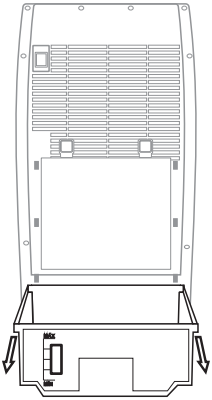

Limpeza do reservatório de água

Retirar o filtro de ar (removível) conforme figuras 1 e 2.

Em seguida, puxar para fora o reservatório. Usar detergente neutro para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. •Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica. •Se o disjuntor está ligado. •O filtro e a armação traseira devem estar corretamente montados •Verificar se a Chave geral está acionada
•O vento não está tão refrescante quanto antes	•Se a função Umidificar está ligada. •Se há água suficiente no reservatório. •Se há renovação de ar no ambiente. •Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	•Se o controle remoto está com pilhas. •Se as pilhas são novas. •Se as pilhas foram colocadas corretamente. •Se o controle remoto está muito longe do produto. •Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo. •Se a tela do tecido está suja.